



Expand MediaScreen 2 - Outdoor




1. サポートプレートを図のようにセットします。

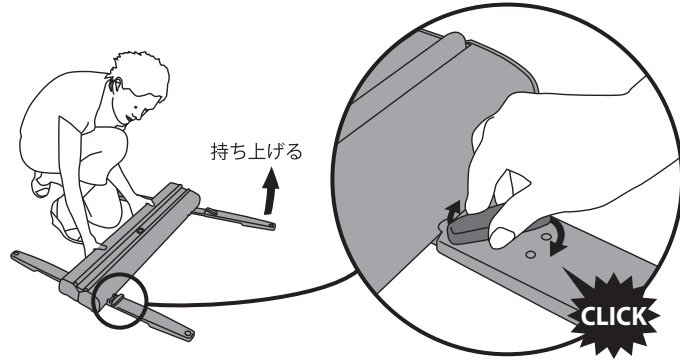


2. サポートプレートの上にバナー本体をセットし、黒い爪を90°回転させて本体とサポートプレートをロックします。

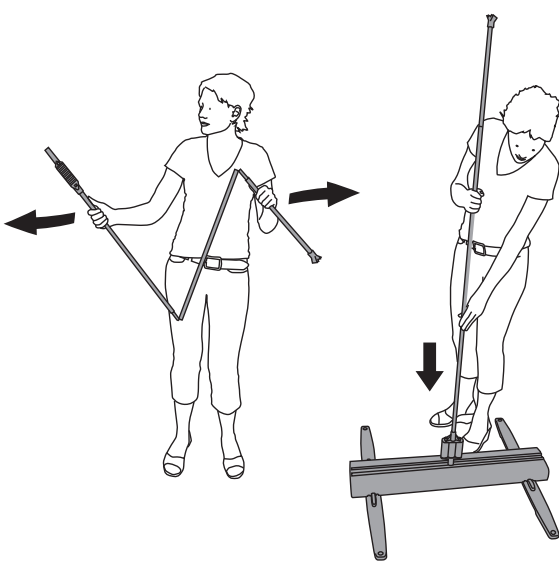


3. ポールを伸ばしスプリング側を下にして本体に差し込みます。

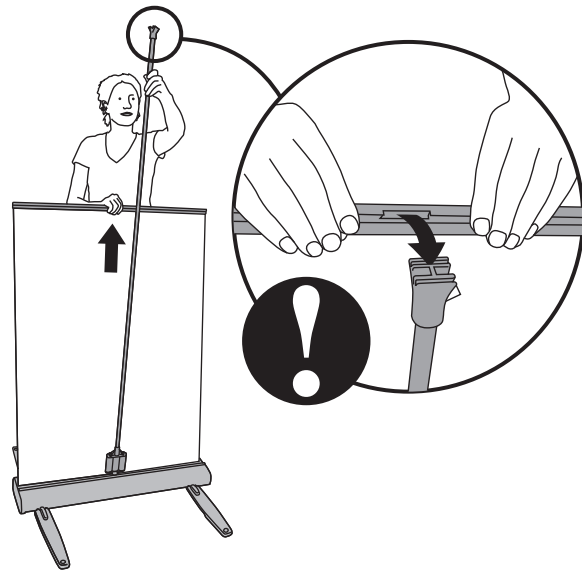

4. メディアを引き伸ばして、ポール上部の爪に引っ掛けるようにして固定します。

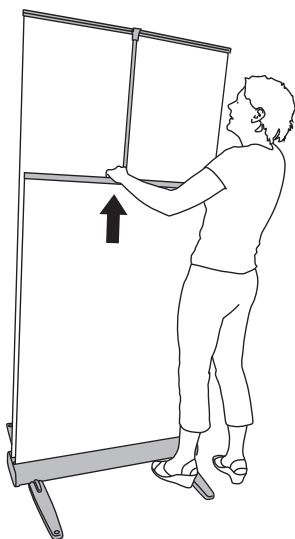

5. 同様にもう一方のメディアを固定します。

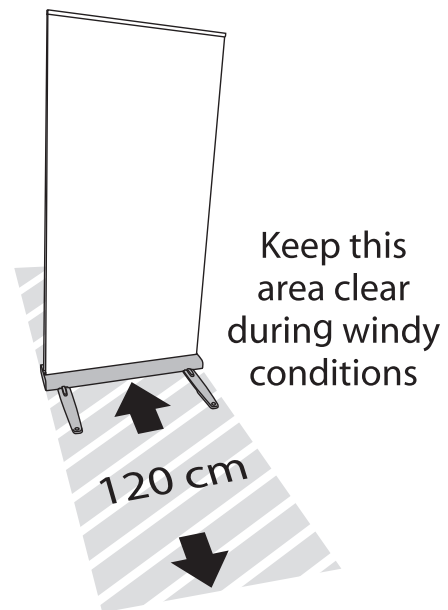

6. バナーの揺れ幅を120cm確保してください。