


Expand QuickScreen 3 - Change cassette



1. Expand QuickScreen3 を上下逆にします。ネジを緩めます。ネジは手で取ることができます。

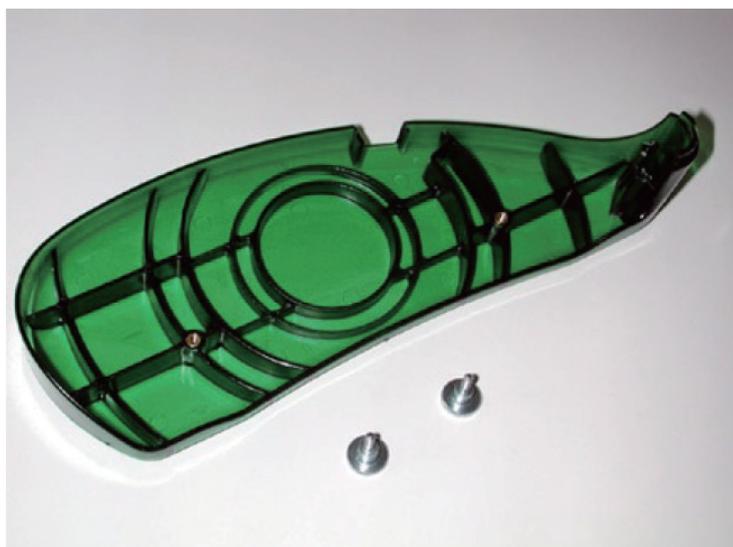

2. プラスチックキャップを取り外します。



3. カセットを交換し、プラスチックキャップを元に戻します。